

Fonctions HP accessibles par une touche

touches de raccourci

Boîte de réception. Echangez des messages électroniques et des fichiers joints avec vos clients, collègues, amis et parents.

Internet Explorer. Surfez sur le Web, téléchargez des fichiers et réalisez des transactions de commerce électronique via Internet.*

Visuel HP. Gérez vos rendez-vous, tâches, messages et documents à partir de la même interface.

Contacts, Tâches et Calendrier. Avec Pocket Outlook, vous pouvez maintenir la synchronisation de tous vos contacts, listes de tâches à effectuer et rendez-vous avec votre PC de bureau.

Enregistrement vocal MS. Utilisez le microphone intégré pour enregistrer et lire facilement des notes audio.

Bloc-notes HP. Entrez, enregistrez et partagez des notes importantes avec d'autres programmes, ou envoyez-les sous forme de messages électroniques.

MS Office. Avec Pocket Access, Excel et Word, vous pouvez emporter vos documents Office importants ou créer de nouveaux documents en un instant.

icônes matériel

Paramètres HP. Contrôlez et personnalisez l'affichage, le son, les paramètres d'alimentation et la configuration système à l'aide d'une seule application, facile à utiliser.

Sauvegarde HP. Protégez les informations importantes de votre HP Jornada.

Accès à distance HP. Connectez-vous partout à Internet ou au réseau de votre entreprise.

Lecteur Windows Media. Posez un casque sur vos oreilles et écoutez vos enregistrements MP3 partout, sur simple pression des touches audio de votre HP Jornada.

Contenu du CD

Le compact disc qui accompagne votre HP Jornada contient des programmes Microsoft importants. Utilisez ces logiciels afin de profiter pleinement des capacités extraordinaires de votre HP Jornada et de partager des informations avec votre ordinateur de bureau.

- Microsoft ActiveSync—connectez votre HP Jornada à votre PC sous Windows 95/98/NT/2000.
- Microsoft Outlook 2000—synchronisez vos contacts, tâches, etc., avec votre HP Jornada.
- Microsoft® Internet Explorer—Surfez sur le Web comme sur votre ordinateur de bureau.

Logiciels sur le Web :
Vous trouverez un large choix de logiciels téléchargeables sur le site HP Jornada (<http://www.hp.com/jornada/solutions>).

pour obtenir :

des informations sur les logiciels installés sur votre HP Jornada

consultez :

le guide de l'utilisateur du HP Jornada série 700 et l'aide en ligne. Pour consulter l'aide, cliquez sur [l'Assist](#) puis sur Aide.

des informations détaillées sur les fonctionnalités, la configuration et le dépannage, ainsi que les numéros de téléphone du support technique HP

le Guide de l'utilisateur du HP Jornada série 700.

des informations sur les programmes supplémentaires pouvant être installés sur votre HP Jornada

le site Web HP Jornada [www.hp.com/jornada] et le dossier Extras du CD-ROM Microsoft® ActiveSync®.

des informations sur la connexion et la synchronisation avec un ordinateur de bureau

la brochure Mise en route de Microsoft ActiveSync ou l'aide de ActiveSync sur votre ordinateur de bureau. Egalement sur www.pocketpc.com

les dernières mises à jour et des informations techniques détaillées

les fichiers lisez-moi du dossier Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur de bureau, le CD-ROM ActiveSync et le site www.hp.com/jornada. Egalement sur www.pocketpc.com

les dernières informations sur les PC de poche sous Windows

www.pocketpc.com

Imprimé à Singapour.

Février 2001

©Hewlett-Packard Company 2000

Tous droits réservés.

Tous les noms de marques et de produits utilisés dans cette plaquette sont des noms commerciaux, de service, des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



invest

pc de poche hp jornada série 700

Mise en route

1 Branchez l'adaptateur secteur.

2 Installez la batterie principale.

3 Installez la batterie de secours.

Assurez-vous que le capot du logement de la pile de secours est fermé avant de réinsérer la trophe du connecteur CompactFlash.

4 Suivez les instructions de l'Assistant Bienvenue.


5 Réglez l'affichage et le son.

Cliquez sur l'icône matériel sur le bord droit de l'écran du HP Jornada pour démarrer l'utilitaire Paramètres HP.

6 Enregistrez votre HP Jornada

Pour bénéficier de la garantie, du support et d'informations sur les mises à niveau, enregistrez votre HP Jornada sur le site www.hp.com/jornada.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide de l'utilisateur du HP Jornada série 700.

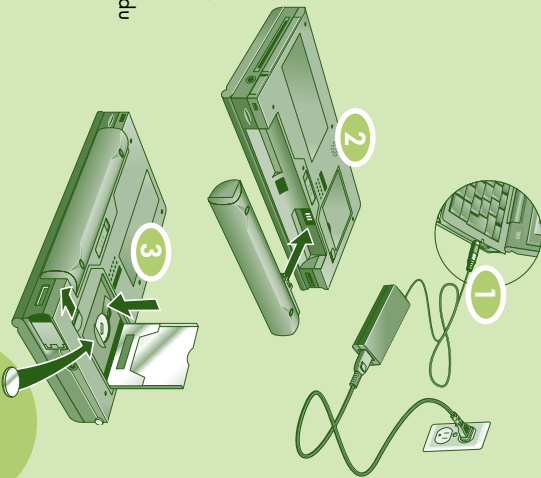

* Pour le modèle J710, le modem est vendu séparément. Certains sites ou contenus du Web ne sont peut-être pas accessibles.


→ Connectez-vous

1 Installez Microsoft® ActiveSync® sur votre ordinateur de bureau.

Installez ActiveSync à partir du CD-ROM Microsoft fourni avec votre HP Jornada.

Remarque : Si aucune version de Microsoft Outlook n'est installée sur votre ordinateur de bureau, installez Outlook 2000 avant d'installer ActiveSync.



Outlook 2000 se trouve dans le dossier Extras du CD-ROM Microsoft.

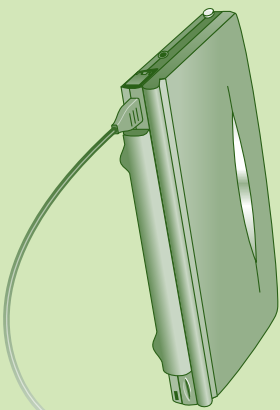


2

Connectez la station d'accueil ou le câble de synchronisation à votre ordinateur de bureau, puis à votre HP Jornada.

Choisissez une méthode de connexion (série ou USB) et configurez votre HP Jornada comme l'illustre la figure ci-dessous. Votre HP Jornada détectera automatiquement le type de connexion et se configurera pour communiquer avec votre ordinateur de bureau.

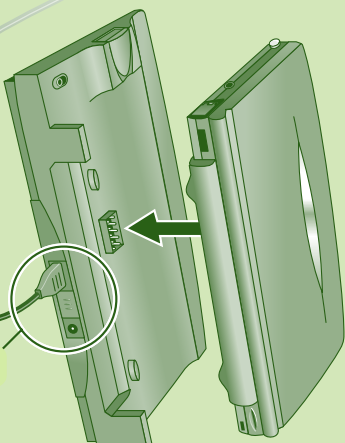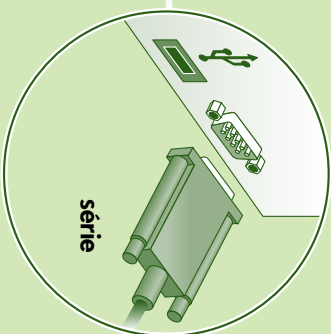


Câble USB standard non inclus.

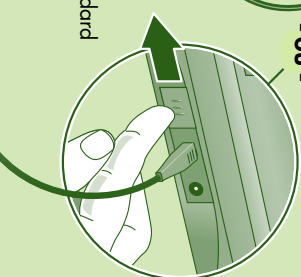


La station d'accueil n'est pas incluse pour le modèle J710. Elle est vendue séparément comme accessoire en option.

3


Lorsque vous connectez votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau pour la première fois, l'Assistant Nouveaux Partenaires démarre automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le nom de votre HP Jornada et définir les options de synchronisation.

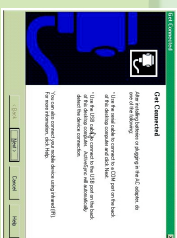

Votre hp jornada en un coup d'œil

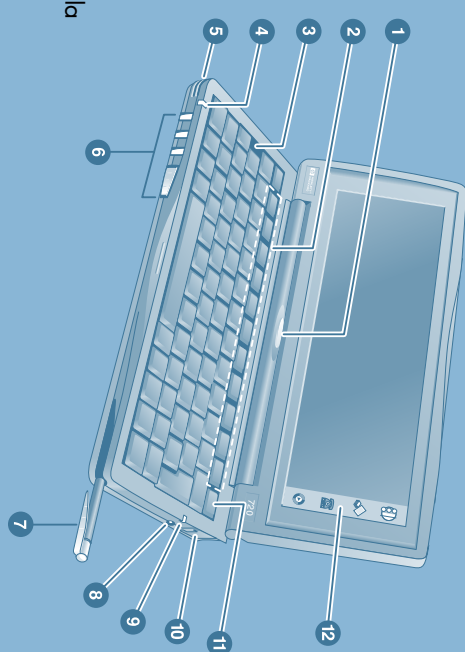

1. Voyant de notification de rendez-vous
2. Touches de raccourci HP
3. Bouton de réinitialisation
4. Voyant d'état
5. Microphon
6. Boutons audio
7. Stylét
8. Prise c.c.
9. Voyant de charge de la batterie
10. Prise téléphonique
11. Touche Marche/Arrêt
12. Icônes matériel HP

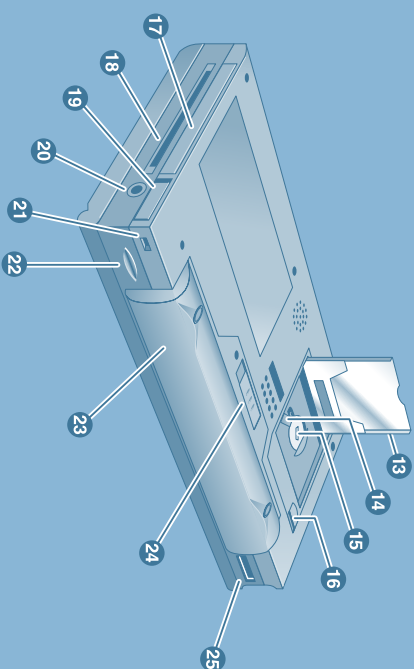

13. Capot du logement CompactFlash
14. Capot de la pile de secours
15. Compartiment de la pile de secours
16. Loquet de libération de la carte CompactFlash
17. Logement pour carte PC
18. Logement pour carte Smart Card
19. Bouton d'éjection de la carte PC
20. Prise de casque
21. Logement pour câble de sécurité
22. Port infrarouge
23. Batterie principale
24. Bouton d'éjection de la batterie principale
25. Port série